



Snímač hladiny limitní BLC BLC / Ex

Použití

Snímače hladiny typu BLC jsou určeny pro měření až čtyř limitních stavů hladiny v nádržích s kapalnými látkami, včetně měření v prostředí s nebezpečím výbuchu. Tento snímač je zařízení využívající k indikaci hladiny magnetické relé.

Popis funkce

- volitelné úrovně sepnutí hladiny
- Exi provedení
- volitelné materiálové provedení tyče a plováku
- volitelný typ plováku
- volitelný typ připojení - příruba, šroubení, kleština

Technické parametry

- snímání až čtyř hladin
- délka vodící tyče do 5 m
- dva typy litých hliníkových hlav
- Ex provedení dle EU 94/9/ES ATEX
- provedení Nerez/PP/PVDF
- plováky pro hustoty média od 0.6 kg/dm³
- standardní připojení šroubení G3/4
- teplota v místě měření -30 až 105°C
- krytí IP65/66

Certifikace

- prohlášení o shodě ES
- certifikace dle EU 94/9/ES ATEX
- vyhovuje směrnici o odpadovém hospodářství SM-000-05
- ISO9001/2000




Provedení

BVH100130

BVH120070



Základní rozměry

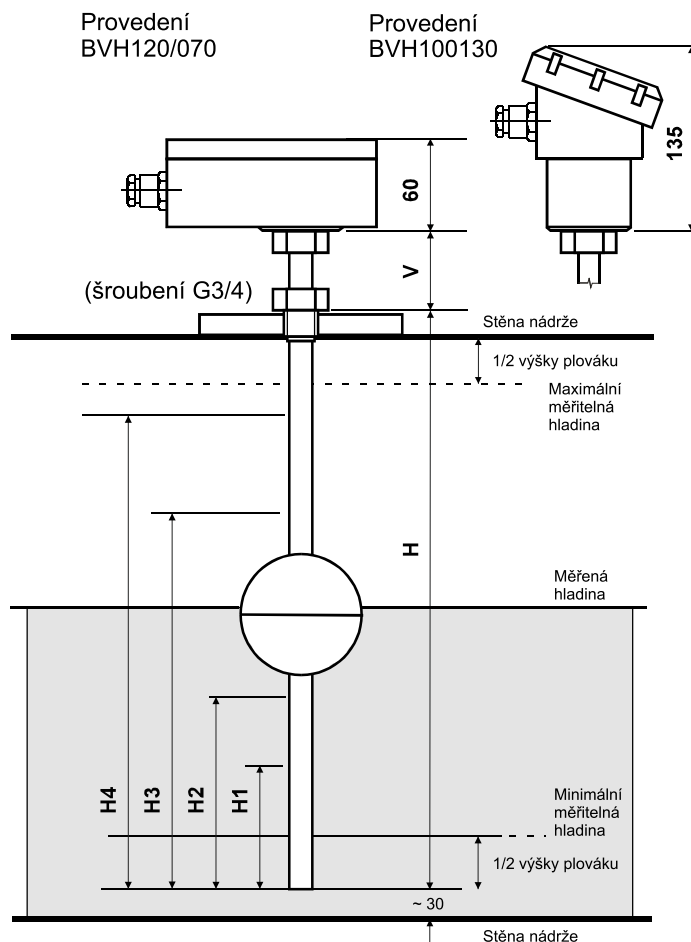

Distributor Slovakia: Mahrlo www.marweb.sk

MAHRLO s.r.o.
Ľudmily Podjavorinskej 535/11
916 01 Stará Turá

mob.: +421 908 170 313
tel.: +421 32 776 03 62
fax: +421 32 776 21 56

web: www.marweb.sk
e-mail: slecka@mahrlo.sk
e-shop: www.marweb.sk



Snímač hladiny limitní BLC BLC / Ex

Sortimentní tabulka

BLC-	X	X.	X	X.	X	X		
	2						Hlava přístroje	BVH120070
	4							BVH100130
	9							Zvláštní provedení po dohodě
		1.					1	Počet snímaných hladin
		2.					2	(počet spínačů)
		3.					3	
		4.					4	
			1				1	Počet plováčků
			2				2	
			3				3	
			4				4	
			3.					Bez nebezpečí výbuchu
				1				Nerez
				2				Polypropylen
					0			Zapojení spínačů
					1			nezávislé kontakty
								kontakty proti společné svorce

Nedílnou součástí objednávky je vyplněný dotazník stavoznaku


Sortimentní tabulka Ex

BLC-	X	X.	X	X.	X	X	Ex	
	2							Hlava přístroje
	4							BVH100130
	9							Zvláštní provedení, výbava-po dohodě
		1.						1
		2.						2
		3.						3
		4.						4
			1					1
			2					2
			3					3
			4					4
				1.				Zóna 1
				2.				Zóna 2
					1			Nerez
						0		Zapojení spínačů
						1		nezávislé kontakty
								kontakty proti společné svorce


Nedílnou součástí objednávky je vyplněný dotazník stavoznaku

Schema zapojení

Zapojení 4 nezávislých kontaktů

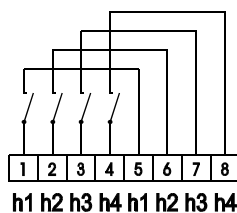

Zapojení 4 kontaktů proti společné svorce

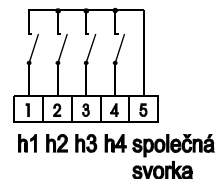

Distributor Slovakia: Mahrlo www.marweb.sk